**Порядок установки полок:**

1. Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.
2. Установить левую полку в зацепы на левой стенке.
3. Закрепить левую полку на перегородке винтами и гайками-“барашками”

**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:  
- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;  
- в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна “отщелкнуться” в отверстие двери.

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

**Важно!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устраниить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.10
2. Сжать крючок (см. рис.)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

В каждую ячейку по 2 штуки.

6

**Пояснения к инструкции.**

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

**Примечания**

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

**Порядок установки полок:**

1. Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.
2. Установить левую полку в зацепы на левой стенке.
3. Закрепить левую полку на перегородке винтами и гайками-“барашками”

**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:  
- в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;  
- в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна “отщелкнуться” в отверстие двери.

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

**Важно!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устраниить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.10
2. Сжать крючок (см. рис.)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

В каждую ячейку по 2 штуки.

6

**Пояснения к инструкции.**


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

**Примечания**

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.


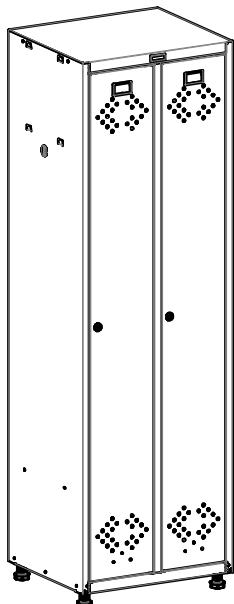
**Инструкция по сборке шкафа медицинского двухстворчатого MD LS 21-50**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

**Примечание:**  
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке



Рис. 1

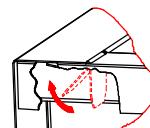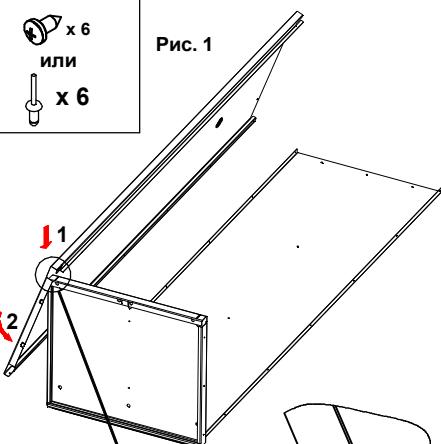

Выступ отогнуть



Язычок  
отогнуть  
на 150°-180°

1

1. Уложить заднюю стенку
2. Установить дно и левую боковую стенку (Рис. 1)
3. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)(Рис. 2)

x 6  
или  
 x 6

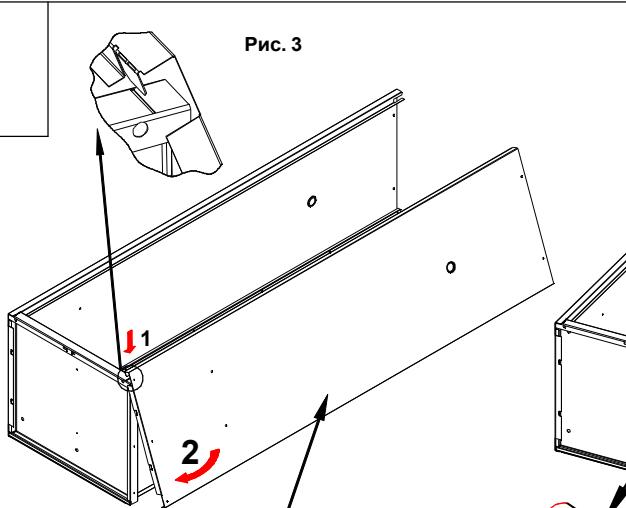


Рис. 3

Рис. 4

Стенка боковая правая

Выступ  
отогнутьЯзычок  
отогнуть  
на 150°-180°

- 2**
1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
  2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), аналогично предыдущей операции.

x 2  
или  
 x 2

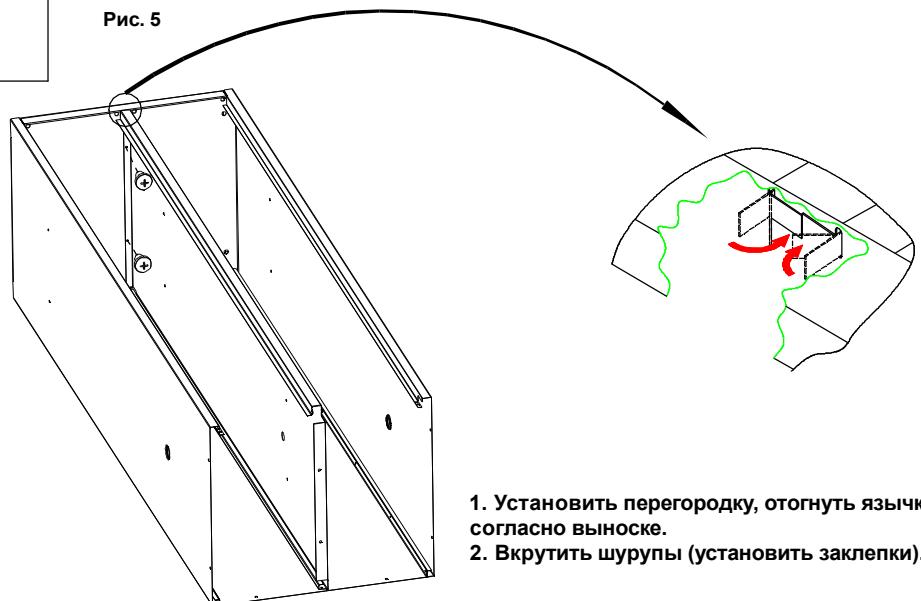


Рис. 5


1. Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.
2. Вкрутить шурупы (установить заклепки).

**3**

x 1  
или  
 x 1


x 2  
или  
 x 2

Рис. 6

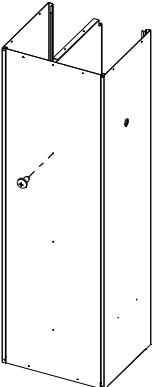

Вид сзади шкафа  
Крыша  
Стенка боковая  
Стенка задняя

Рис. 7

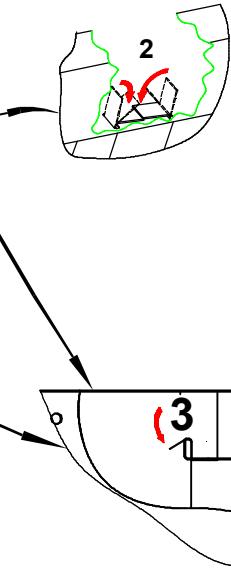

с 2-сторон локера.


**4**

1. Установить локер вертикально
2. Вкрутить один шуруп (установить заклепку) (рис. 6)
3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 7)

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубки.

4. Установить упор согласно рис.5

Рис. 8

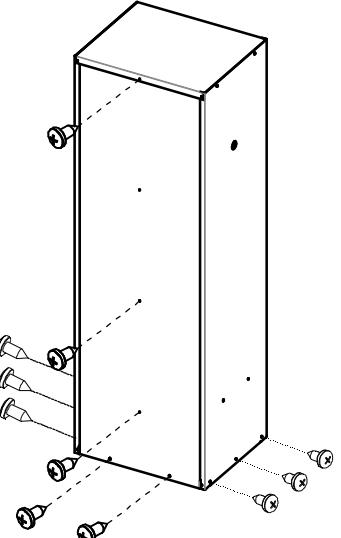

x 11  
или  
 x 11

**5**

Ввернуть шурупы (установить заклепки)  
согласно рисунку.